

CSTL1505

15 INCH LCD TELEVISION (Photo Stand Type)

FEATURES

- MTS/SAP Tuner
- **181 Channel Selection**- All VHF/UHF channels plus up to 125 cable channels.
- **PLL Frequency Synthesized Tuning**- Provides free and easy channel selection and lets you tune directly to any channel using the channel number buttons on the remote control.
- **Sleep Timer**
- **Closed Caption Decoder**
- **Auto Shut Off Function**- If there is no signal input from the antenna terminal and no user operation for 15 minutes, the TV will turn itself off automatically.
- **V-CHIP**- Enables parents to prevent their children from watching inappropriate material on TV.
- **Full-Function Remote Control**
- **On-Screen Function Display**
- **S-VIDEO Input**- Allows you to get better picture detail and clarity.
- **Component Input**- Allows you to get superior picture detail and clarity.

PRECAUTIONS

- Place your TV in a room with adequate ventilation.
- Keep your TV set away from sources of direct heat, such as heat registers or direct sunlight.
- Do not place your TV on soft surfaces, such as rugs or blankets.
- Leave enough room for air to circulate around the bottom, top and back of the set.

The serial number of this product may be found on the back of the TV. No others have the same serial number as yours. You should record the number and other vital information here and retain this book as a permanent record of your purchase to aid identification in case of theft.

Date of Purchase	Dealer Phone No.
Dealer Purchase from	Model No.
Dealer Address	Serial No.

IF YOU NEED ADDITIONAL ASSISTANCE WITH SET-UP OR OPERATING
AFTER READING OWNER'S MANUAL, PLEASE CALL TOLL FREE
1-800-242-7158 OR VISIT OUR WEB SITE AT <http://www.Symphonic.us>

FUNAI CORPORATION LIMITED WARRANTY

FUNAI CORP. will repair this product, free of charge in CANADA in the event of defect in materials or workmanship as follows:

DURATION :

PARTS : FUNAI CORP. will provide parts to replace defective parts without charge for one (1) year from the date of original retail purchase. Certain parts and LCD image burn-in are not covered under this warranty.

LABOR : FUNAI CORP. will provide the labor without charge for a period of ninety (90) days from the date of original retail purchase.

LIMITS AND EXCLUSIONS :

THIS WARRANTY IS EXTENDED ONLY TO THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER. A PURCHASE RECEIPT OR OTHER PROOF OF ORIGINAL RETAIL PURCHASE WILL BE REQUIRED TOGETHER WITH THE PRODUCT TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS WARRANTY.

This warranty shall not be extended to any other person or transferee.

This warranty is void and of no effect if any serial numbers on the product are altered, replaced, defaced, missing or if service was attempted by AUTHORIZED SERVICE FACILITY. This FUNAI CORPORATION Limited warranty does not apply to any product not purchased and used in CANADA.

This warranty only covers failures due to defects in material or workmanship which occurs during normal use. It does not cover damage which occurs in shipment, or failures which are caused by repairs, alterations or product not supplied by FUNAI CORP., or damage which results from accident, misuse, abuse, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, improper maintenance, commercial use such as hotel, rental or office use of this product or damage which results from fire, flood, lightning or other acts of God.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER PACKING MATERIALS, ANY ACCESSORIES (EXCEPT REMOTE CONTROL), ANY COSMETIC PARTS, COMPLETE ASSEMBLY PARTS, DEMO OR FLOOR MODELS.

FUNAI CORP. AND ITS REPRESENTATIVES OR AGENTS SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY GENERAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR OCCASIONED BY THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AND OF ALL OTHER LIABILITIES ON THE PART OF FUNAI, ALL OTHER WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED BY FUNAI AND ITS REPRESENTATIVES IN CANADA.

ALL WARRANTY INSPECTIONS AND REPAIRS MUST BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED SERVICE FACILITY.

THIS WARRANTY IS ONLY VALID WHEN THE UNIT IS CARRIED-IN TO AN AUTHORIZED SERVICE FACILITY.

THE PRODUCT MUST BE ACCOMPANIED BY A COPY OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE RECEIPT. IF NO PROOF OF PURCHASE IS ATTACHED, THE WARRANTY WILL NOT BE HONORED AND REPAIRS COSTS WILL BE CHARGED.

ATTENTION :

FUNAI CORP. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY DESIGN OF THIS PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE.

To locate your nearest AUTHORIZED SERVICE FACILITY or general service inquiries, please contact to us:

FUNAI CORPORATION
Customer Service

Tel: 1-800-242-7158
<http://www.Symphonic.us>

Printed in China

L3103CD / L3113CD * * * *

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The important note is located on the rear of the cabinet.

1. READ INSTRUCTIONS - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

2. RETAIN INSTRUCTIONS - The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3. HEED WARNINGS - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

4. FOLLOW INSTRUCTIONS - All operating and use instructions should be followed.

5. CLEANING - Unplug TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.

EXCEPTION: A product that is meant for uninterrupted service and that for some specific reason, such as the possibility of the loss of an authorization code for a CATV converter, is not intended to be unplugged by the user for cleaning or any other purpose, may exclude the reference to unplugging the appliance in the cleaning description otherwise required in item 5.

6. ATTACHMENTS - Do not use attachments not recommended by the TV manufacturer as they may cause hazards.

7. WATER AND MOISTURE - Do not use this TV near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.

8. ACCESSORIES - Do not place this TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV may fall, causing serious injury to someone, and serious damage to the appliance. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the TV.

Any mounting of the appliance should follow the manufacturer's instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.

9. VENTILATION - Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This TV should never be placed near or over a radiator or heat register. This TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

10. POWER SOURCES - This TV should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For TVs intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.

11. GROUNDING OR POLARIZATION - This TV is equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

12. POWER-CORD PROTECTION - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.

13. OUTDOOR ANTENNA GROUNDING - If an outside antenna or cable system is connected to the TV, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting

structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. (Fig. A)

14. LIGHTNING - For added protection for this TV receiver during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the TV due to lightning and power-line surges.

15. POWER LINES - An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

16. OVERLOADING - Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.

17. OBJECT AND LIQUID ENTRY - Never push objects of any kind into this TV through openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the TV.

18. SERVICING - Do not attempt to service this TV yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.


19. DAMAGE REQUIRING SERVICE - Unplug this TV from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
- If liquid has been spilled, or objects have fallen into the TV.
- If the TV has been exposed to rain or water.
- If the TV does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the TV to its normal operation.
- If the TV has been dropped or damaged in any way.
- If the TV exhibits a distinct change in performance, this indicates a need for service.

20. REPLACEMENT PARTS - When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, injury to persons or other hazards.

21. SAFETY CHECK - Upon completion of any service or repairs to this TV, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the TV is in proper operating condition.

22. HEAT - This TV product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

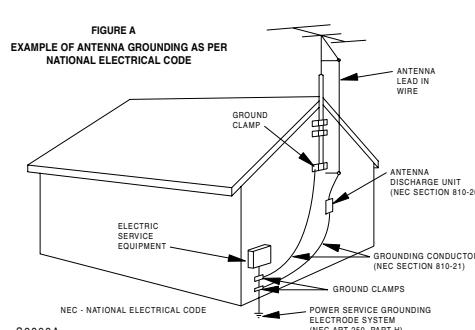

FCC WARNING - This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

Note to CATV system installer:


This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

PREPARATION FOR USE

CONNECTIONS

Cables used here are available on the market.

[ANTENNA CONNECTION]

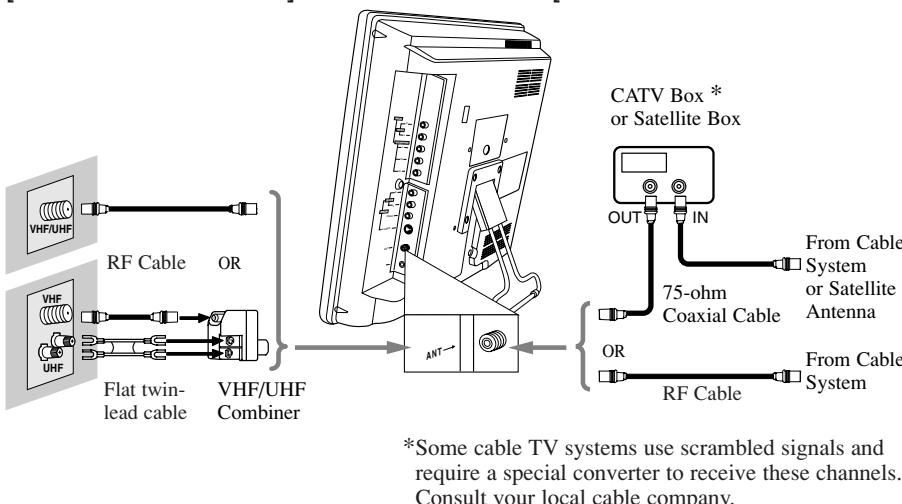

You can bracket this product as wall mounting TV using the arm adapted for 100mm (commercially available).


CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

Note:

- For your safety and to avoid damages to the unit, unplug the antenna cable from the ANT jack before moving the unit.

[EXTERNAL CONNECTION]


VIDEO1 input

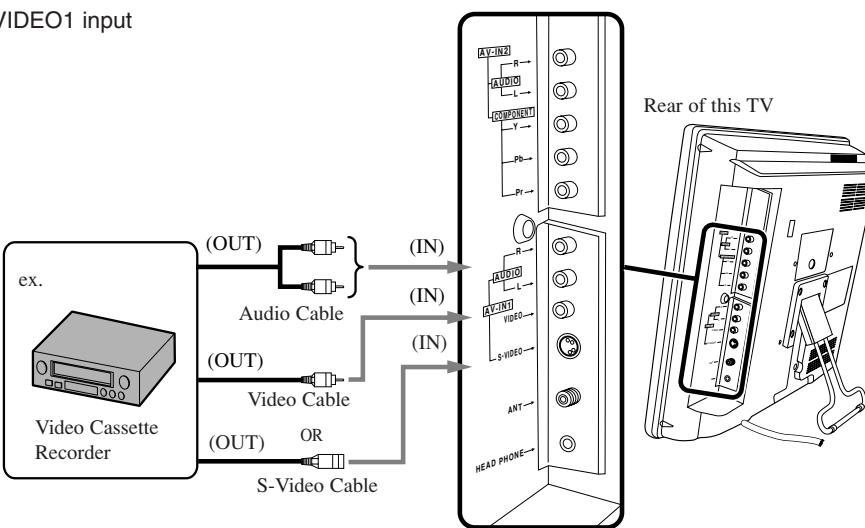

Notes:

- The AUDIO L jack is for mono input. The sound is heard from both speakers. Use this jack for connecting monaural audio equipment.
- The S-VIDEO jack is given priority over the VIDEO jack.

VIDEO2 input

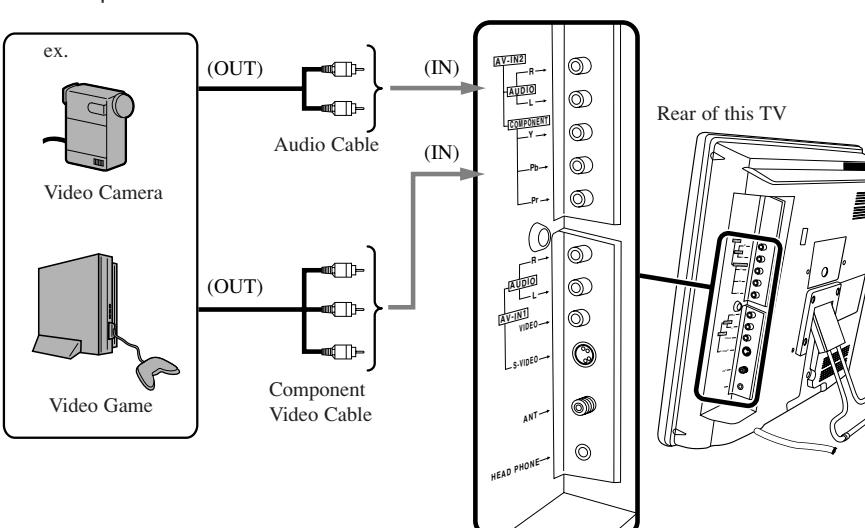

Note:


- The TV can only accept a 480i (interlaced) video signal.

SELECTING AUDIO/VIDEO INPUT

When you use the AUDIO/VIDEO input jacks, select "VIDEO1" or "VIDEO2" mode by hitting [INPUT SELECT] on the remote control. The input mode changes by hitting the button as following:

TV channel → VIDEO1 → VIDEO2

INSTALLING THE BATTERIES

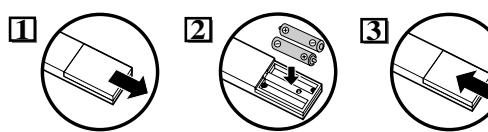


Install two AAA batteries (supplied) matching the polarity indicated inside battery compartment of the remote control.

[BATTERY PRECAUTIONS]

- Be sure to follow the correct polarity as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
- Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-Zinc) or old batteries with fresh ones.
- If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture.



PHOTO STAND

Photo Stand
Adjust the length of the stand in 5 levels to change the angle of the TV.

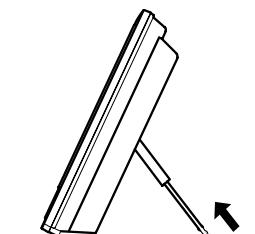

OPERATIONS

REMOTE CONTROL AND FRONT PANEL FUNCTION

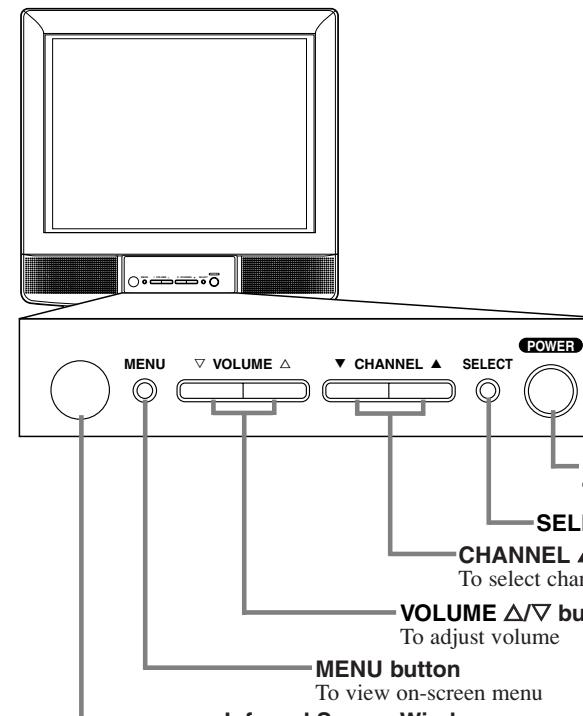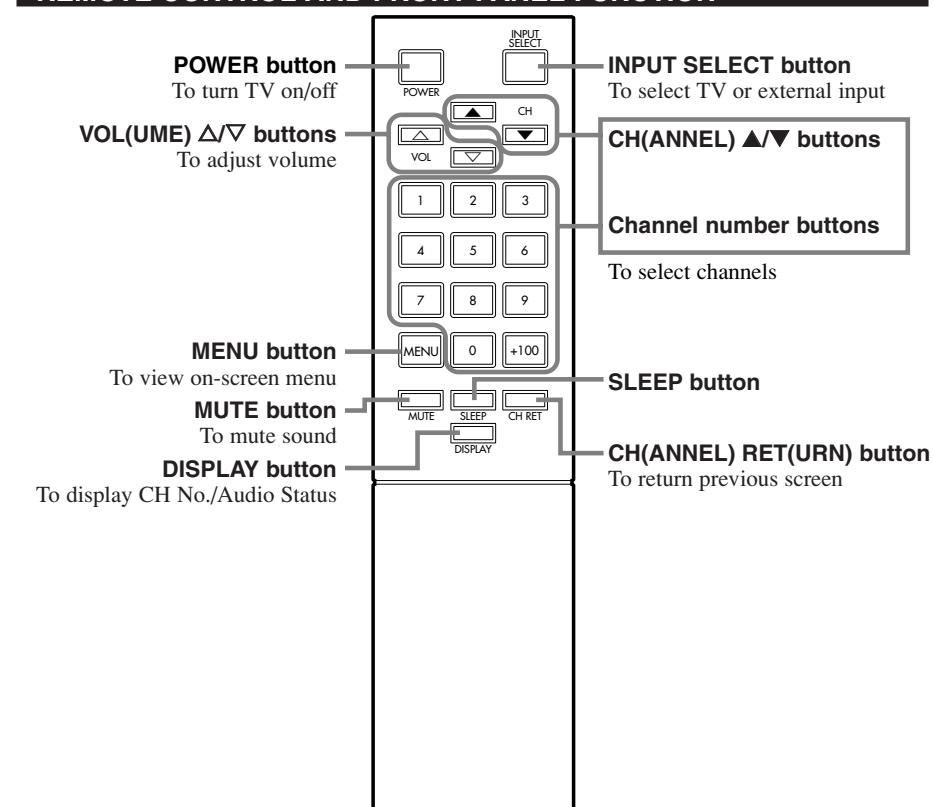

Note:

- If some digits appear in the corner of the screen when the unit is turned on for the first time, hit [POWER] without unplugging the power cord.


OPERATIONS (Continued)

CHANNEL SETTING


[AUTO PRESET CHANNELS]

As the initial setting, this TV has memorized all channels, including the ones not available in your area. This feature automatically puts only available channels into the memory.

1 Select "CHANNEL SET UP"

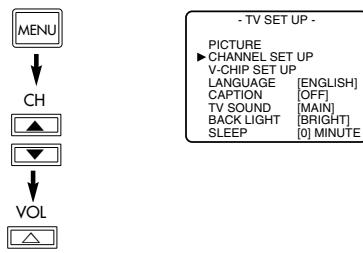

2 Select "AUTO PRESET CH"

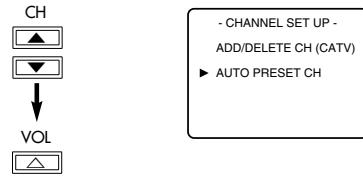


The tuner scans and memorizes all available channels in your area.

3 When the scanning is completed, the lowest memorized channel appears on the TV screen.


Notes:

- The TV distinguishes between standard TV channels and cable (CATV) channels.
- The TV may recognize CATV channels as TV channels if reception condition is poor. If this happens, check the antenna connections and try steps 2 to 3 again when reception conditions are better.
- If there is no TV signal input, "NO TV SIGNAL" will appear on the display after the completion of channel scanning.

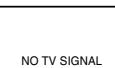

SLEEP TIMER SETTING


1 Select "SLEEP"

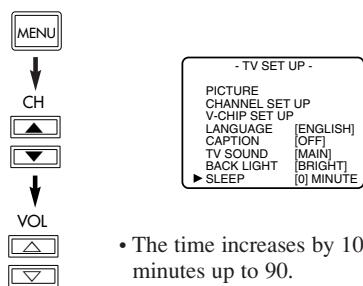

The time increases by 10 minutes up to 90.

MULTI-CHANNEL TELEVISION SOUND (MTS) SYSTEM

1 Select "TV SOUND"

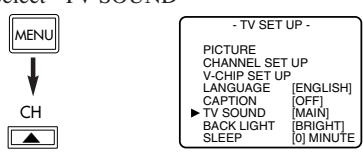

2 Select the desired sound mode


[MAIN] ↔ [MONO] ↔ [SAP]

3 To exit the menu



PICTURE ADJUSTMENT

1 Select "PICTURE"

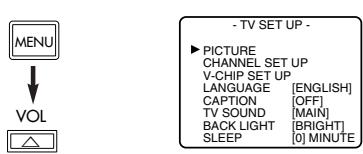

2 Select an item to adjust

CH

[BRIGHTNESS] ↔ [CONTRAST]

[SHARPNESS] ↔ [TINT] ↔ [COLOR]

3 Adjust the setting

VOL

... +

... -

BRIGHTNESS

-|||||+|||+

BRIGHTNESS

Adjust until the darkest parts of the picture are as bright as you prefer.

[-] : decrease brightness

[+] : increase brightness

CONTRAST

Adjust to increase or decrease contrast.

[-] : decrease contrast

[+] : increase contrast

COLOR

Adjust to be brilliant or pale color.

[-] : be pale color

[+] : be brilliant color

TINT

Adjust to obtain natural skin tones.

[-] : add red

[+] : add green

SHARPNESS

Adjusts the detail of the picture.

[-] : make soft


[+] : make clear

Notes:


- The display will disappear automatically after 10 seconds unless you press any buttons.
- Magnetism from nearby appliances and speakers might affect the color of the TV picture. If this happens, hit **[POWER]** to turn off the TV and turn it on again after about 30 minutes.

BACK LIGHT SETTING

1 Select "BACK LIGHT"

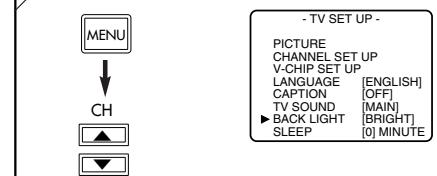

2 Select the desired brightness mode

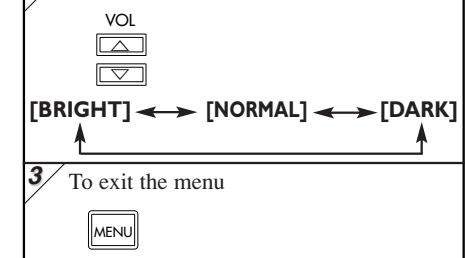


3 To exit the menu




CLOSED CAPTION

You may view specially labeled (cc) TV programs, movies, news and prerecorded tapes, etc. with either a dialogue caption or text display added to the program.

1 Select "CAPTION"

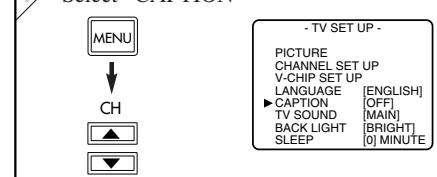

2 Select the desired caption mode

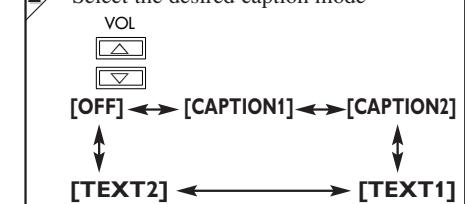

3 To exit the menu



CAPTION MODE (CAPTION1, CAPTION2)

- CAPTION1** displays standard closed captions (what a character is saying).
- CAPTION2** displays foreign language closed captions (foreign language words showing what a character is saying).
- There are three ways of displaying according to programs:


Paint-on mode: Displays input characters on the screen immediately.

Pop-on mode: Once characters are stored in memory, they are displayed all at once.

Roll-up mode: Displays the characters continuously by scrolling (max. 4 lines).

TEXT MODE (TEXT1, TEXT2)

- TEXT1 and TEXT2 display half-screen text by scrolling (such as a channel guide, schedule or announcement).

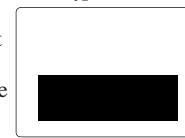


Notes:

- If closed captioning is not broadcasted, you cannot receive it and nothing is displayed.
- When your TV receives a special effects playback signal (i.e., Search, Slow and Still) from a VCR's video output channel (CH3 or CH4), the TV may not display the correct caption or text.
- Captions and texts may not match the TV voice exactly.
- Interference may cause the closed caption system not to function properly.
- The caption or text characters will not be displayed while the menu display or functions display is shown.
- If a black box appears on the screen, this means that the TV is set to TEXT mode. To clear screen, select [CAPTION1], [CAPTION2] or [OFF].


OPTIONAL SETTINGS

LANGUAGE SELECTION

1 Select "LANGUAGE"

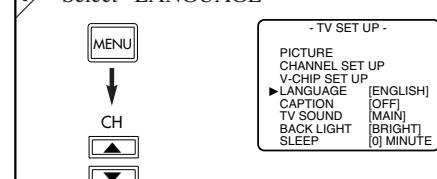

2 Select the desired language

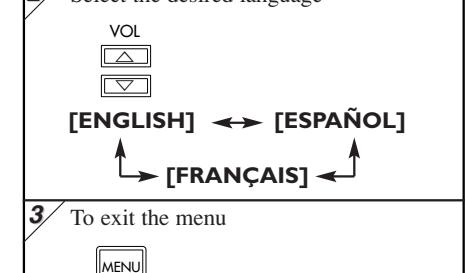

3 To exit the menu




OPTIONAL SETTINGS (Continued)

V-CHIP SET UP

This enables parents to prevent their children from watching inappropriate material on TV.

- The limitation is not available for news, sports programs, unedited movies on premium cable channels and Emergency Broadcast System signals.
- When you try to access to a program which is blocked, "PROTECTED PROGRAM by ..." message appears on the TV screen.
- Programming may be rated by the Motion Picture Association of America (MPAA) or according to the Television Parental Guidelines. In order to block any inappropriate programming, set your limits in both MPAA RATING and TV RATING.

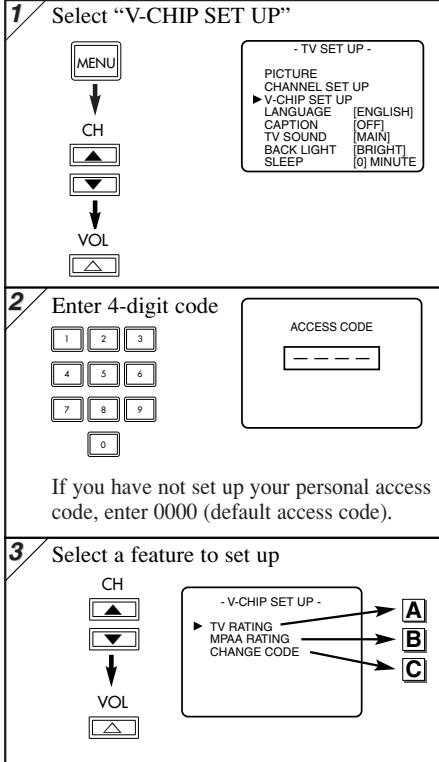

A [TV RATING SET UP]

4 Select a rating



► TV-Y	[VIEW]
TV-Y7 ()	[VIEW]
TV-G	[VIEW]
TV-PG ()	[VIEW]
TV-14 ()	[VIEW]
TV-MA ()	[VIEW]

<Selection> <Rating Category Explanations>

- TV-Y : Appropriate for all children
- TV-Y7 : Appropriate for children seven and older
- TV-G : General Audience
- TV-PG : Parental Guidance suggested
- TV-14 : Unsuitable for children under 14
- TV-MA : Mature audience only

Set to [BLOCK] or [VIEW]



TV-PG	[BLOCK]
► D	[VIEW]
L	[BLOCK]
S	[BLOCK]
V	[BLOCK]

<Selection> <Rating Category Explanations>

- TV-Y7 : Fantasy Violence
- TV-PG / TV-14 / TV-MA : D : Suggestive Dialog (TV-PG, TV-14 only)
- L : Coarse Language
- S : Sexual Situation
- V : Violence

6 To exit the menu



6 To exit the menu



Notes (for TV RATING and MPAA RATING):

- You cannot access the setup menu when the "PROTECTED PROGRAM by ..." message appears. Move to an unblocked channel before you hit [MENU].
- When you select a rating and set it to [BLOCK], the higher ratings will be blocked automatically. The lower ratings will be available for viewing.
- When you set the lowest rating to [VIEW], all other ratings will automatically be available for viewing.

C [CHANGING THE ACCESS CODE]

4 Enter 4-digit code

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

CONFIRM CODE

5 To exit the menu



B [MPAA RATING SET UP]

4 Select a rating



► G	[VIEW]
PG	[VIEW]
PG-13	[VIEW]
R	[VIEW]
NC-17	[VIEW]
X	[VIEW]

5 Set to [BLOCK] or [VIEW]



► G	[VIEW]
PG	[VIEW]
PG-13	[VIEW]
R	[BLOCK]
NC-17	[BLOCK]
X	[BLOCK]

<Selection> <Rating Category Explanations>

- G : General Audience
- PG : Parental Guidance suggested
- PG-13 : Unsuitable for children under 13
- R : Restricted; under 17 requires accompanying parent or adult guardian
- NC-17 : No one under 17 admitted
- X : Mature audience only

TROUBLESHOOTING GUIDE

Sometimes a performance problem can be easily solved by checking seemingly apparent but often overlooked possibilities. Before arranging for service, check these items. It could save your time and money.

QUICK SERVICE CHECK LIST		PROBLEM
POSSIBLE REMEDY		
Try a new channel, if OK, then possible station trouble.		
Is TV plugged in?		
Power at outlet?	×	
Is TV's power on?		
Is antenna or cable connected to terminal on the back of the set?		
If outside antenna is being used, check for broken wire or loose connection.	×	
Check for local interference.	×	
Turn off the TV and then turn it on after about a minute.		
Adjust COLOR control.		
Adjust CONTRAST & BRIGHT control.		
Check batteries in remote control.	×	
Move the TV away from the nearby appliances which generate a magnetic field.		
Turn off using [POWER], then turn it on again 30 minutes later or so.		
Temperature around is too low.	×	
Life of the Back Light is approximately 50,000 hours. Ask the Service Center to replace.		
It is quality of the LCD Panel.		

Closed Caption Problem	Possible Remedy
Misspelled captions are shown.	Spelling errors may pass through uncorrected by the closed captioning production company in a live broadcast.
Text is not shown in its entirety or there is a delay of what is being said.	Captions that are delayed a few seconds behind the actual dialogue are common for live broadcasts. Most captioning production companies can display a dialogue to a maximum of 220 words per minute. If a dialogue exceeds that rate, selective editing is used to insure that the captions remain up-to-date with the current TV screen dialogue.
Captions are scrambled with white boxes on the TV screen.	Interference caused by building, power lines, thunderstorms, etc. may cause scrambled or incomplete captions to appear.
No captions are displayed in a program which must contain closed caption.	Broadcasters may use a time compression process to the actual program so that additional advertising time can be given. In this case, captions will be lost since the decoder cannot read the compressed information.
No captions are displayed when playing a prerecorded videotape with closed caption.	The videotape may be either an illegal copy or the tape duplicating company may accidentally have left out the captioning signals during the copying process.
The TV screen shows a black box.	You are in TEXT mode. Select [CAPTION1], [CAPTION2] or [OFF].

The LCD panel is manufactured to provide many years of useful life. Occasionally a few non active pixels may appear as a tiny spec of color. This is not to be considered a defect in the LCD screen.

MAINTENANCE

CABINET CLEANING

- Wipe the front panel and other exterior surfaces of the TV with a soft cloth immersed in lukewarm water and wrung dry.
- Never use a solvent or alcohol. Do not spray insecticide liquid near the TV. Such chemicals may cause damage and discoloration to the exposed surfaces.

SUPPLIED ACCESSORIES

- Owner's Manual (1EMN20253)
- Remote control unit (NE900UD)
- Batteries ("AAA" x 2)

SPECIFICATIONS

GENERAL SPECIFICATIONS

Television system: NTSC-M
TV Standard

Closed Caption System: §15.119/FCC

Channel coverage
VHF: 2 ~ 13
UHF: 14 ~ 69

CATV: 2 ~ 13, A ~ W,
W+1 ~ W+84,
A-5 ~ A-1, 5A

Tuning System
181 channel frequency synthesized tuning system

Channel access: Direct access keyboard, programmable scan and up/down

Terminals
Antenna input: VHF/UHF/CATV
75 ohm unbalanced (F-type)

S-Video input: Mini DIN 4-pin jack
Video input: RCA connector x 1

Audio input: RCA connector x 4
Component video input:
One pin jack (Y), 1Vpp (75 ohm)

Two pin jacks (Pr/Pb), 700mVpp (75 ohm)

Headphone: 1/8" stereo (3.5mm)

Stereo Sound System
2 speakers

2 ways AV input

PICTURE SCREEN CLEANING

If the liquid crystal display panel should require cleaning, wipe it with a cotton or soft cloth. Before cleaning the picture screen, disconnect the power cord.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Sound output: 1W, 8 ohm x 2

OTHER SPECIFICATIONS

Remote control: Digital encoded infrared light system

Operating temperature: 5°C to 40°C (41°F~104°F)

Power requirements: AC120V, 60Hz

Power consumption (Maximum): 45W

LCD: 15"

Dimensions (H x W x D):

Photo Stand open
13-7/16" x 15-3/16" x 8-1/8" (341mm x 385mm x 206mm)

Photo Stand close
14-5/16" x 15-3/16" x 3-1/8" (363mm x 385mm x 80mm)

Weight:

With Photo Stand: 7.3 lbs. (3.3kg)

Without Photo Stand: 6.8 lbs. (3.1kg)

• Designs and specifications are subject to change without notice and without our legal obligation.

• If there is a discrepancy between languages, the default language will be English.

CSTL1505

TÉLÉVISEUR À CRISTAUX LIQUIDES DE
15 POUCES (Type Support Photo)

CARACTÉRISTIQUES

- **Syntonisateur MTS/SAP**
- **Sélection de 181 canaux**- Tous les canaux VHF/UHF plus 125 canaux de la câblodistribution.
- **Syntonisation à boucle de verrouillage de phase "PLL"**- Offre la sélection simple et en toute liberté des canaux et vous permet d'accorder directement un canal à l'aide des touches numériques de canaux sur la télécommande.
- **Minuterie-sommeil**
- **Décodeur de sous-titres**
- **Fonction de mise hors circuit automatique**- Dans le cas où le téléviseur ne reçoit aucun signal en provenance de la borne d'antenne et qu'il n'y a aucune image sur l'écran pendant 15 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.
- **CIRCUIT V**- Permet aux parents d'éviter que leurs enfants ne regardent des émissions télévisées qui ne leur sont pas destinées.
- **Télécommande comprenant l'ensemble des fonctions de l'appareil**
- **Affichage des fonctions à l'écran**
- **Entrée S-VIDÉO**- Vous permet d'obtenir une image plus détaillée et nette.
- **Entrée composants**- Vous permet d'obtenir une image beaucoup plus détaillée et nette.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE

- Installez le téléviseur dans une pièce suffisamment aérée.
- Faites en sorte que le téléviseur soit éloigné de toute source directe de chaleur, tels que des appareils de chauffage ou d'une lumière solaire directe.
- Ne déposez pas le téléviseur sur une surface molle, telle que celle d'un tapis ou d'une couverture.
- Laissez un espace suffisant sur le dessus, le dessous et l'arrière de l'appareil de manière à faciliter une circulation d'air adéquate.

Le numéro de série de ce téléviseur est indiqué à l'endos de l'appareil. Aucun autre téléviseur ne possède le même numéro. Inscrivez-le ici, avec les autres informations pertinentes indiquées ci-dessous et conservez ce guide à titre de référence permanente sur la date d'achat et le modèle en cas de vol.

Date d'achat	Numéro de téléphone
Nom du marchand	Numéro de modèle
Adresse du marchand	Numéro de série

SI APRES LA LECTURE DE CE MANUEL, VOUS AVEZ BESOIN D'UNE AIDE SUPPLEMENTAIRE POUR L'INSTALLATION OU LE FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL, Veuillez COMPOSER LE NUMERO D'APPEL GRATUIT 1-800-242-7158 OU CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET <http://www.Symphonic.us>

GARANTIE LIMITÉE
SOCIÉTÉ FUNAI

FUNAI CORP. réparera ce produit à titre gratuit au Canada en cas de défaut de matériaux ou de façon comme suit :

DURÉE :
PIÈCES :

FUNAI CORP. fournira les pièces pour remplacer les pièces défectueuses à titre gratuit pendant un (1) an à partir de la date d'achat au détail d'origine. Certaines pièces et le déverminage du LCD ne sont pas couverts par cette garantie.

MAIN-D'ŒUVRE :

FUNAI CORP. fournira la main-d'œuvre à titre gratuit pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat au détail d'origine.

LIMITES ET EXCLUSIONS :

CETTE GARANTIE CONCERNE UNIQUEMENT L'ACHETEUR AU DÉTAIL D'ORIGINE. UN REÇU D'ACHAT OU UNE AUTRE PREUVE DE L'ACHAT AU DÉTAIL D'ORIGINE SERA REQUIS AVEC LE PRODUIT POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS CETTE GARANTIE.

Cette garantie ne sera étendue à aucune autre personne ou cessionnaire.

Cette garantie est nulle et sans effet si un des numéros de série du produit est altéré, remplacé, dégradé, manquant ou si le service a été tenté dans une INSTALLATION DE SERVICE AUTORISÉE. La garantie limitée de FUNAI CORPORATION ne s'applique à aucun produit acheté et utilisé au CANADA.

Cette garantie couvre uniquement les défaillances dues aux défauts en matériaux ou façon survenant pendant l'emploi normal. Elle ne couvre pas les dommages survenant pendant l'expédition, ou les défaillances causées par des réparations, modifications ou produits non fournis par FUNAI CORP., ou les dommages résultant d'un accident, d'un usage incorrect, d'un usage abusif, d'un traitement erroné, d'une application erronée, d'une modification, d'une installation incorrecte, d'une maintenance incorrecte, d'un usage commercial par exemple dans un hôtel, en location ou dans un bureau de ce produit, ou de dommages dus à un incendie, une inondation, la foudre ou autres cas de force majeure.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES MATERIAUX D'EMBALLAGE, LES ACCESSOIRES (SAUF LA TÉLÉCOMMANDE), LES PARTIES ESTHÉTIQUES, LES PIÈCES D'ASSEMBLAGE COMPLET, LES MODÈLES DE DÉMONSTRATION OU DE SURFACE.

FUNAI CORP. ET SES REPRÉSENTANTS OU AGENTS NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE GÉNÉRAL, INDIRECT OU CONSEQUENTIEL SURVENANT OU OCCASIONNÉ PAR L'EMPLOI OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT. CETTE GARANTIE EST FAITE AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLIQUÉE, ET TOUTES LES AUTRES RESPONSABILITÉS DE LA PART DE FUNAI, TOUTES LES AUTRES GARANTIES INCLUANT LA GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ, ET L'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER, SONT ICI DENIÉES PAR FUNAI ET SES REPRÉSENTANTS AU CANADA.

TOUTES LES INSPECTIONS DE GARANTIE ET RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UNE INSTALLATION DE SERVICE AUTORISÉE. CETTE GARANTIE EST VALIDE QUAND L'APPAREIL EST APPORTÉ À UNE INSTALLATION DE SERVICE AUTORISÉE.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ D'UNE COPIE DU REÇU D'ACHAT AU DÉTAIL D'ORIGINE. SI AUCUNE PREUVE DE L'ACHAT N'EST JOINTE, LA GARANTIE NE SERA PAS HONORÉE ET LE COÛT DES RÉPARATIONS SERA À PAYER.

ATTENTION :

FUNAI CORP. SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTE CONCEPTION DE CE PRODUIT SANS PRÉAVIS. Veuillez nous contacter pour trouver l'INSTALLATION DE SERVICE AUTORISÉE la plus proche de chez vous ou pour un réparateur général.

FUNAI CORPORATION
Service clientèle

Tel: 1-800-242-7158


<http://www.Symphonic.us>

L3103CD / L3113CD

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT :

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

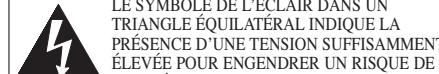

MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUES, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Avertissements importants apposés à l'arrière de l'appareil.

1. **LISEZ CE GUIDE** – Avant la mise en marche de cet appareil, veuillez lire l'ensemble des instructions concernant la sécurité et le fonctionnement.
2. **CONSERVEZ CE GUIDE** – Pour pouvoir le consulter ultérieurement, les instructions concernant la sécurité et le fonctionnement de l'appareil devront être conservées.
3. **RESPECTER LES MISES EN GARDE** – On devra prendre en considération et les suivre toutes les observations au sujet de l'appareil et de son fonctionnement.
4. **OBSERVEZ LES DIRECTIVES** – Vous êtes prié de suivre toutes les directives concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil.
5. **NETTOYAGE** – Tout d'abord, débranchez l'appareil de la prise murale. N'utilisez pas de produits à nettoyer liquides ou en aérosols. Utilisez un chiffon doux et légèrement humecté d'eau.

EXCEPTION : Un produit prévu pour un service prolongé et, qui pour une raison spécifique, comme la possibilité de la perte d'un code d'autorisation pour un convertisseur de câblodistribution, n'est pas prévu pour être débranché par l'utilisateur pour le nettoyage ou une autre raison, peut exclure la référence au débranchement de l'appareil dans la description du nettoyage, sinon requise de l'article 5.

6. **ACCESSOIRES** – N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant. Tout autre accessoire risquerait de provoquer un fonctionnement défectueux ou même dangereux.

7. **EAU ET HUMIDITÉ** – N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau (près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine, cuve de lessive, dans un sous-sol humide, etc.).

8. **SUPPORT** – N'installez pas cet appareil sur un meuble, un comptoir, un trépied, un support ou une table instable.

L'appareil risquerait de tomber et de blesser gravement quelqu'un et, en outre, il serait sérieusement endommagé.

SYMBOLE D'AVERTISSEMENT POUR LES APPAREILS ET MEUBLES À ROULETTES

S3126A

9. **VENTILATION** – Les orifices et ouvertures servent à procurer une ventilation et un fonctionnement adéquat de l'appareil de manière à ce qu'il ne soit pas surchauffé.

Ces orifices et ouvertures ne doivent pas être obstrués ou recouverts. N'installez jamais l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire, ni à proximité d'un radiateur ou d'un thermostat. Cet appareil ne doit pas être placé à l'intérieur d'un meuble, telle une étagère ou une bibliothèque, à moins qu'il n'y ait une aération suffisante.

10. **SOURCE D'ALIMENTATION** – Cet appareil ne devra être branché que sur le type de source d'alimentation indiquée sur l'étiquette prévue à cet effet. Si vous n'êtes pas certain du type de source d'alimentation dont vous disposez, contactez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité. Pour les appareils fonctionnant avec des piles, consultez les directives de fonctionnement.

11. **MISE À LA TERRE OU POLARISATION** – Cet appareil possède une fiche polarisée pour prise C.A. (fiche dont une broche est plus large que l'autre). Cet appareil possède une fiche polarisée pour prise de C.A. (une des lames est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans la prise de courant que dans un sens par mesure de sécurité. Si l'insertion de la fiche dans un sens donné est difficile, inversez sa position. Si c'est encore difficile, demandez à un électricien qualifié de remplacer la prise. Cette fiche étant sécuritaire, n'essayez pas de la modifier.

12. **PROTECTION DES FILS ÉLECTRIQUES** – Les fils d'alimentation devront être disposés de manière à ce qu'ils ne soient pas écrasés ou tordus par les objets les entourant. Faites particulièrement attention aux fiches, aux raccordements et aux endroits où les fils sortent de l'appareil.

13. **MISE À LA TERRE D'UNE ANTENNE EXTÉRIEURE** – Si une antenne extérieure ou un système de câblodistribution est raccordé à l'appareil, veillez à ce que ces derniers soient reliés à la terre afin de protéger

l'appareil contre des surcharges de tension ou une accumulation d'électricité statique. (Schéma A)

14. **FOUDRE** – Par mesure de protection supplémentaire, lors d'orages ou d'une inutilisation prolongée, débranchez l'appareil de la prise murale ainsi que l'antenne (ou le système de câblodistribution). Cette mesure permettra d'éviter que l'appareil ne soit endommagé lors d'un orage ou d'une surcharge de tension.

15. **FILS ÉLECTRIQUES** – Si vous choisissez d'installer une antenne extérieure, prenez garde à ce qu'elle ne se trouve pas à proximité de câbles électriques sur lesquels elle risquerait de tomber.

L'installation d'une telle antenne doit être effectuée très prudemment afin que l'antenne ou les fils (ou circuits) électriques n'entrent pas en contact et n'entraînent une électrocution pouvant être mortelle.

16. **SURCHARGE ÉLECTRIQUE** – Ne surchargez pas les prises murales ou les fils de prolongement. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de commotion électrique.

17. **OBJETS ET LIQUIDES** – N'essayez jamais d'insérer un objet à l'intérieur de l'appareil par l'intermédiaire des orifices, car vous pourriez toucher des pièces sous tension ou provoquer un court-circuit entraînant un début d'incendie ou une commotion électrique. Faites en sorte de ne renverser aucun liquide sur l'appareil.

18. **RÉPARATIONS** – N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Si vous ouvrez l'appareil ou retirez le boîtier, vous vous exposez à une tension élevée ainsi qu'à d'autres dangers. Pour n'importe quelle réparation ou vérification, faites appel à un technicien qualifié.

19. **DOMMAGE NÉCESSITANT UNE RÉPARATION** – Débranchez l'appareil de la prise murale et confiez l'entretien/dépannage à un personnel qualifié dans les

cas suivants :

a. Lorsque le fil d'alimentation ou sa fiche est endommagé.

b. Lorsqu'un liquide ou un objet a pénétré dans l'appareil.

c. Lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.

d. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement bien que l'on ait suivi les instructions. Ne réglez que les ajustements décrits dans ce manuel d'instructions. Un réglage erroné des autres commandes risque d'endommager l'appareil et de nécessiter un long travail de la part d'un technicien qualifié pour remettre l'appareil en état de fonctionnement.


e. Lorsqu'on a laissé tomber l'appareil et que le boîtier est endommagé.

f. Lorsque le fonctionnement de l'appareil diffère de la période initiale, il sera nécessaire alors de le faire réparer.

20. **PIÈCES DE RECHANGE** – Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien utilise les pièces recommandées par le fabricant ou qu'elles présentent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces différentes risque de provoquer un incendie, une commotion électrique ou d'autres dommages.

21. **INSPECTION POUR LA SÉCURITÉ** – À l'achèvement de la réparation ou de l'entretien, demandez au technicien de procéder à une inspection afin de s'assurer que l'appareil est en état de fonctionner.

22. **CHALEUR** – L'installation de ce téléviseur doit être éloignée de sources de chaleur telles que celles d'un appareil de chauffage, d'une bouchée d'air chaud, d'un four ou de tout autre appareil (y compris des amplificateurs) dégagant de la chaleur.

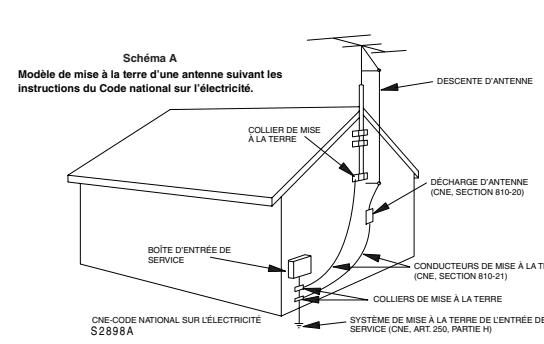

ATTENTION FCC - Cet appareil peut générer ou utiliser la puissance des fréquences radio. Tout changement ou modification de cet appareil peut entraîner des interférences importantes si ces modifications ne sont pas expressément autorisées dans le manuel d'instructions. L'utilisateur peut perdre l'autorisation d'utiliser cet appareil s'il y apporte des changements ou modifications non autorisés.

NOTE POUR L'INSTALLATEUR DU SYSTÈME DE CÂBLODISTRIBUTION :


Ce rappel est pour attirer l'attention de l'installateur du système de TV par câble sur l'Article 820-40 du Code National Electrique qui fournit les directives pour une mise à la terre correcte, plus particulièrement la précision que le câble de mise à la terre doit être connecté au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

PRÉPARATIFS

RACCORDEMENTS

Les câbles utilisés ici sont disponibles sur le marché.

[RACCORDEMENT DE L'ANTENNE]

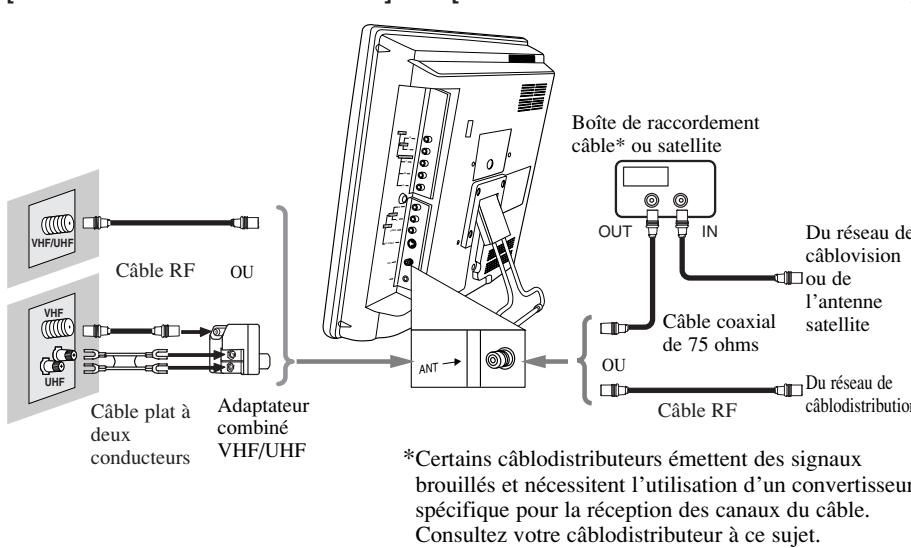

Vous pouvez installer ce produit comme téléviseur en montage mural en utilisant le bras adapté pour 100 mm (disponible dans le commerce).


ATTENTION : POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Remarques :

- Pour votre sécurité et pour éviter d'endommager l'appareil, débranchez le câble d'antenne de la prise ANT avant de déplacer l'appareil.

[RACCORDEMENT EXTÉRIEUR]


Entrée AUX1

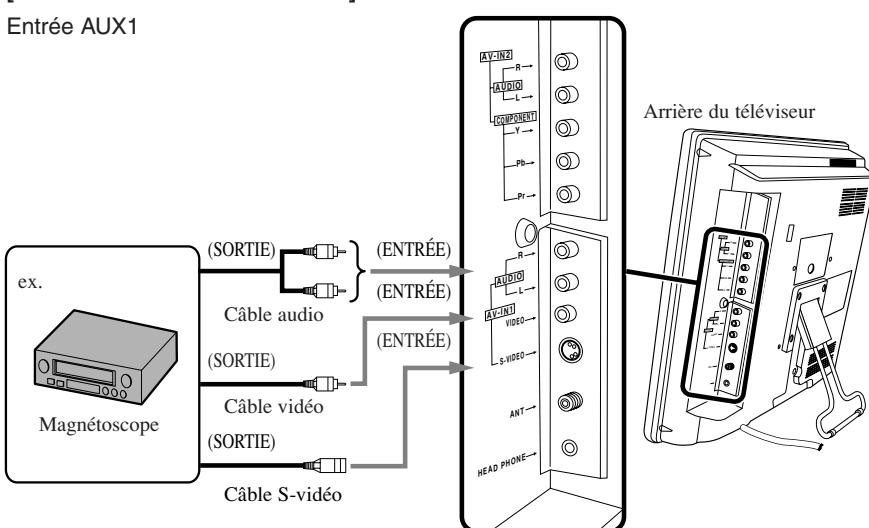

Remarques :

- La prise d'entrée AUDIO L est pour une entrée monophonique. Le son est entendu à partir des deux haut-parleurs. Utilisez cette prise pour un équipement monophonique devant être connecté.
- La prise S-VIDEO a priorité sur la prise VIDEO du panneau arrière.

Entrée AUX2

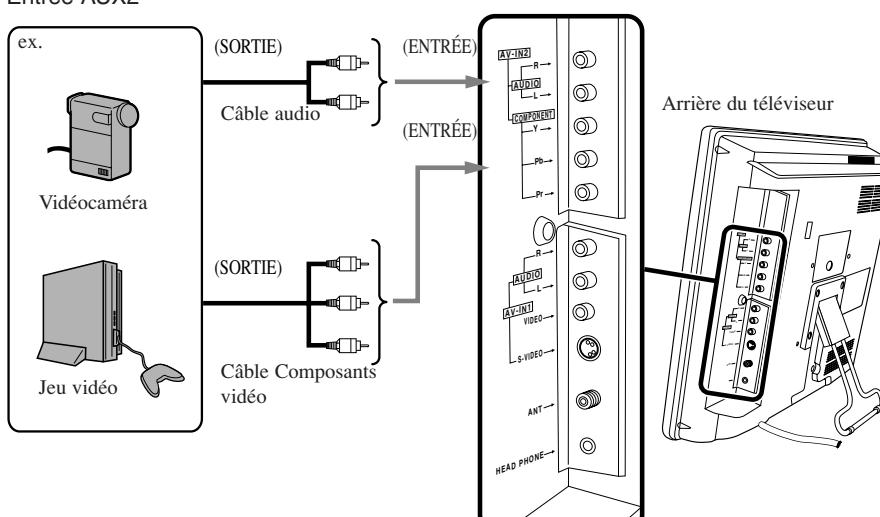

Remarque :


- Le téléviseur accepte seulement un signal vidéo 480i (entrelacé).

SÉLECTION DE L'ENTRÉE AUDIO/VIDÉO

À l'emploi des prises d'entrée AUDIO/VIDÉO, sélectionnez le mode "AUX1" ou "AUX2" en appuyant sur [INPUT SELECT] sur la télécommande. Le mode d'entrée change en appuyant sur les touches comme suit :

Canal de télévision → AUX1 → AUX2

INSTALLATION DES PILES

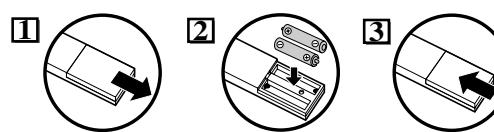

Installez deux piles AAA (fournies), en respectant les polarités indiquées dans le logement piles de la télécommande.


[PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES PILES]

- Observez les polarités indiquées dans le logement piles. Des piles inversées peuvent endommager le dispositif.
- Ne mélangez pas différents types de piles (par ex. alcalines et carbone-zinc) ou des piles ancienne et neuve.
- Si le dispositif doit rester inutilisé pendant longtemps, retirez les piles pour éviter tout dommage ou blessure possible suite à la fuite des piles.
- N'essayez pas de recharger des piles non prévues pour la recharge; la surchauffe et la rupture sont possibles.

SUPPORT PHOTO

Support photo

Ajustez le longeur du support en 5 niveaux pour changer l'angle du téléviseur.

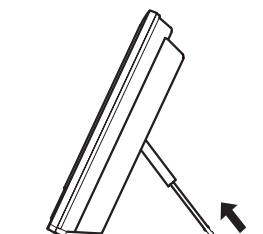

FONCTIONNEMENT

REMOTE CONTROL AND FRONT PANEL FUNCTION

Touche POWER

Pour allumer/éteindre le téléviseur

Touches VOL(UME) △/▽

Pour régler le volume

Touche MENU

Pour visionner le menu à l'écran

Touche MUTE

Pour assourdir le son

Touche DISPLAY

Pour visionner le menu à l'écran

Touche INPUT SELECT

Pour sélectionner le téléviseur ou une entrée extérieure

Touche CH(ANNEL) ▲/▼

Touches numériques

Pour sélectionner les canaux

Touche SLEEP

Touche CH(ANNEL) RET(URN)

Pour revenir à l'écran précédent

Touche POWER

Touche SELECT

Touches CHANNEL ▲/▼

Pour sélectionner les canaux

Touches VOLUME △/▽

Touche MENU

Pour visionner le menu à l'écran

Fenêtre du capteur à infrarouges

Remarque :

- Si plusieurs chiffres apparaissent dans le coin de l'écran à la première mise sous tension de l'appareil, appuyez sur [POWER] sans débrancher le cordon d'alimentation.


FONCTIONNEMENT (Suite)

RÉGLAGE DES CANAUX


[PRÉRÉGLAGE AUTOMATIQUE DES CANAUX]

Comme réglage initial, ce téléviseur a mémorisé tous les canaux, y compris ceux qui ne sont pas disponibles dans votre région. Cette fonction mémorise automatiquement seulement les canaux disponibles.

1 Sélectionnez "RÉGLAGE DES CANAUX"

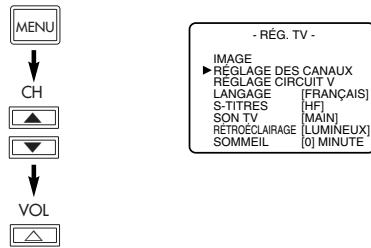

2 Sélectionnez "CH. AUTO PRÉRÉG."

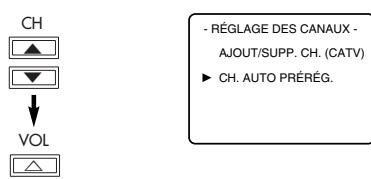

Le syntoniseur balaye et mémorise tous les canaux disponibles dans votre région.

3 Le balayage terminé, le canal le plus bas en mémoire apparaît à l'écran


Remarques :

- Le téléviseur fait la distinction entre canaux de télévision standard et canaux de câblotélévision (CATV).
- Le téléviseur peut reconnaître des canaux de télévision en tant que canaux CATV si les conditions de réception sont mauvaises. Dans ce cas, contrôlez les raccordements de l'antenne et essayez à nouveau les étapes 2 et 3 quand les conditions de réception sont meilleures.
- S'il n'y a pas d'entrée de signal de télévision, "PAS DE SIGNAL TV" apparaîtra à l'écran après le balayage des canaux.

PAS DE SIGNAL TV

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE-SOMMEIL

1 Sélectionnez "SOMMEIL"

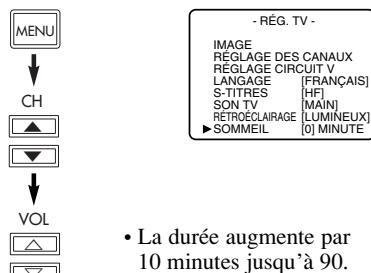

• La durée augmente par 10 minutes jusqu'à 90.


Remarques :

- Quand vous déconnectez l'appareil de la prise CA ou en cas de panne de courant, la durée de la minuterie-sommeil sera perdue.
- Pour annuler la minuterie-sommeil, appuyez plusieurs fois sur [SLEEP] jusqu'à l'affichage de "SOMMEIL 0 MINUTE".
- L'affichage du réglage de la minuterie-sommeil disparaîtra automatiquement après 10 secondes de fonctionnement.
- Vous pouvez aussi régler la minuterie-sommeil en appuyant plusieurs fois sur [SLEEP].

SOMMEIL 10 MINUTE

SON DE TÉLÉVISION MULTIVOIE (MTS)

1 Sélectionnez "SON TV"

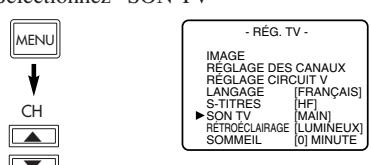

Sélectionnez le mode son souhaité

[MAIN] ↔ [MONO] ↔ [SAP]

3 Pour quitter le menu

Second Programme Audio (SAP) :

Votre programme peut aussi être reçu dans une seconde langue ou parfois d'une station de radiodiffusion.

Remarque :

- Si vous sélectionnez [SAP] quand une seconde langue n'est pas disponible, le téléviseur recevra le son normal.

Sélection de menu	MAIN	MONO	SAP
Type de diffusion	-Aucn-	-Aucn-	-Aucn-
Normale	-Aucn-	-Aucn-	-Aucn-
Diffusion stéréo	STÉRÉO	MONO	STÉRÉO
SAP	MAIN	MAIN	SAP

MENU

MENU

AJUSTEMENT DES ASPECTS DE L'IMAGE

LUMINOSITÉ

Ajustez la luminosité jusqu'à ce que les parties les plus claires de l'image soient aussi brillantes que vous le désirez.

[-] : diminue la luminosité

[+] : augmente la luminosité

CONTRASTE

Augmentez ou diminuez les contrastes.

[-] : diminue le contraste

[+] : augmente le contraste

COULEUR

Réglez aux couleurs vives ou pâles.

[-] : couleurs plus pâles

[+] : couleurs plus vives

TEINTE

Ajustez la teinte pour obtenir la couleur de la peau naturelle.

[-] : ajout de rouge [+] : ajout de vert


NETTETÉ

Réglez pour détailler l'image.


[-] : adoucit

[+] : rend plus net


1 Sélectionnez "IMAGE"

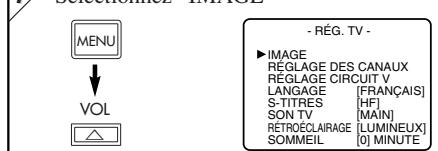

2 Sélectionnez l'article à régler

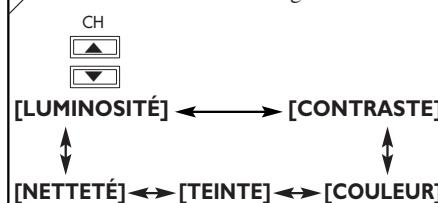

3 Réglez

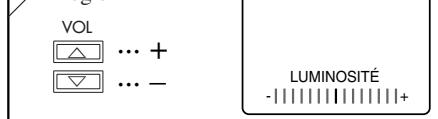


Remarques :

- L'affichage disparaîtra automatiquement au bout de 10 secondes à moins que vous appuyiez sur une touche.
- Le magnétisme des appareils et des enceintes à proximité peut affecter la couleur de l'image du téléviseur. Dans ce cas, appuyez sur [POWER] pour éteindre le téléviseur et rallumez-le au bout d'environ 30 minutes.

RÉGLAGE DE RÉTRO-ECLAIRAGE

1 Sélectionnez "RÉTROÉCLAIRAGE"

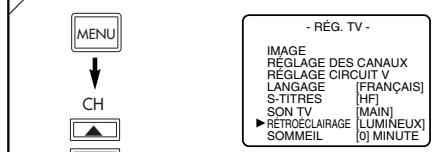

2 Sélectionnez le mode de luminosité désiré




3 Pour quitter le menu

MENU

AFFICHAGE DE SOUS-TITRES

Vous pouvez visionner des émissions télévisées, films, informations, vidéocassettes pré-enregistrés, etc. qui sont spécialement étiquetés de "cc" et ajoutés des sous-titres du dialogue ou de texte.

1 Sélectionnez "S-TITRES"

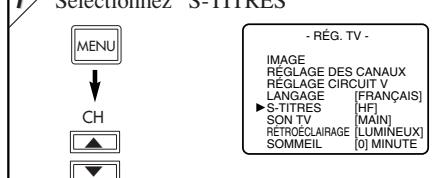

MODE DE SOUS-TITRES (S-TIT1, S-TIT2)

- S-TIT1 affiche des sous-titres standard (ce qui dit un personnage)
- S-TIT2 affiche des sous-titres en langue étrangère (mots de langue étrangère indiquant ce que dit le personnage)
- Il y a trois modes d'affichage selon les programmes:

Mode d'affichage instantané :

Les caractères entrés sont immédiatement affichés.


Mode d'affichage séquentiel :

Une fois mémorisés, les caractères sont tous affichés à la fois.

Mode d'affichage continu :

Les caractères sont affichés en continu par défilé (4 lignes max).

2 Sélectionnez le mode de sous-titres souhaité

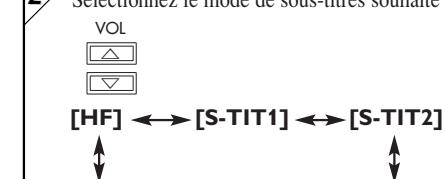

3 Pour quitter le menu

MENU


Remarques :

- Si aucun sous-titrage n'est diffusé, vous ne pouvez pas le recevoir et rien n'est affiché.
- Lorsque votre téléviseur reçoit une commande de lecture spécifique (telle la recherche visuelle, le ralenti, l'arrêt sur image) provenant d'un magnétoscope auquel il est raccordé par le canal commun de transmission 3 ou 4 (CH 3 / CH 4), il se peut que l'affichage des sous-titres (ou du texte) soit altéré ou n'apparaîsse plus à l'écran.
- Il est normal que les sous-titres et les textes ne soient pas précisément synchronisés avec la transmission sonore et visuelle de l'émission.
- De l'interférence magnétique causée par un appareil à proximité peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'affichage des sous-titres.
- Ce téléviseur ne peut afficher les sous-titres et les textes lorsque la fonction d'affichage à l'écran du menu des fonctions et commandes est utilisée.
- Si une boîte noire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur est réglé au mode TEXTE. Pour effacer l'écran, sélectionnez [S-TIT1], [S-TIT2] ou [HF].


RÉGLAGES OPTIONNELS

SÉLECTION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE

1 Sélectionnez [LANGUAGE]

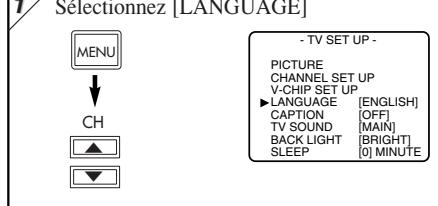

2 Sélectionnez la langue souhaitée

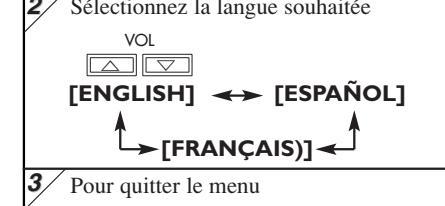

3 Pour quitter le menu

MENU


RÉGLAGES OPTIONNELS (Suite)

RÉGLAGE CIRCUIT V


Ceci permet aux parents d'éviter que leurs enfants regardent des matériaux inappropriés à la télévision.

- La limitation n'est pas disponible pour les informations, programmes sportifs, films non-édités sur canaux du câble optionnels et signaux du Système de Diffusion d'Urgence.
- Quand vous essayez d'accéder à un programme barré, le message "ÉMISSION PROTÉGÉE par ..." apparaît à l'écran.
- La programmation peut être classée par l'Association des Films des États-Unis (MPAA) ou selon les Règles Directrices Parentales sur la Télévision. Pour barrer toute programmation inappropriée, réglez vos limitations à la fois en COTE MPAA et COTE TV.

1 Sélectionnez "RÉGL. CIRCUIT V"

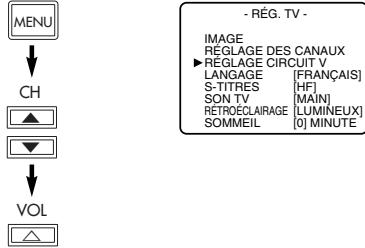


2 Entre le code de 4 chiffres

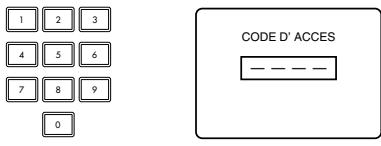

Si vous n'avez pas encore réglé votre code d'accès personnel, entrez 0000 (code d'accès par défaut).

3 Sélectionnez une fonction à configurer

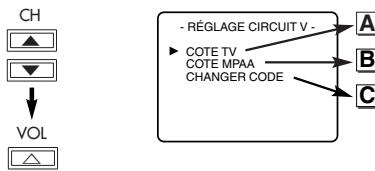

A [RÉGLAGE COTE TV]

4 Réglez une cote



< Sélection > < Explications sur la catégorie de classement >


- TV-Y : Approprié pour tous les enfants
- TV-Y7 : Approprié pour les enfants de 7 ans et plus
- TV-G : Pour tout le monde
- TV-PG : Gouverne parentale conseillée
- TV-14 : Ne convient pas pour les enfants au-dessous de 14 ans
- TV-MA : Seulement pour les adultes

5-1 * Cote sans sous-catégories


Réglez à [BARRÉ] ou [VISION]



5-2 * Cote avec sous-catégories

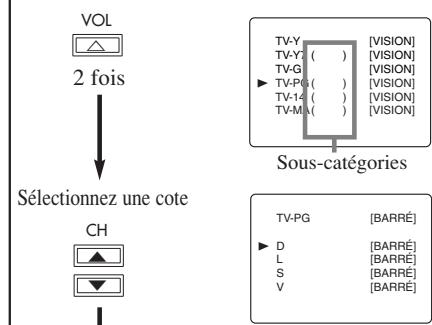

Réglez à [BARRÉ] ou [VISION]

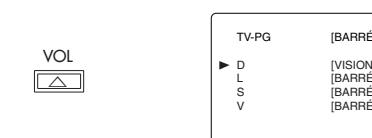

< Sélection > < Explications sur la catégorie de classement >

- TV-Y7 : Fantaisie, violence
- TV-PG / TV-14 / TV-MA :
 - D : Dialogue suggestif (TV-PG, TV-14 seulement)
 - L : Langage vulgaire
 - S : Situation sexuelle
 - V : Violence

6 Pour quitter le menu

6 Pour quitter le menu




Remarques (pour la COTE TV et la COTE MPAA) :

- Vous ne pouvez pas accéder au menu de configuration quand le message "ÉMISSION PROTÉGÉE par ..." apparaît. Passez à un canal non barré avant d'appuyer sur [MENU].
- Quand vous sélectionnez une cote et la réglez à [BARRÉ], les cotes supérieures seront automatiquement barrées. Les cotes inférieures pourront être visionnées.
- Quand vous réglez la cote la plus basse à [VISION], toutes les autres cotes sont automatiquement visionnables.

C [CHANGEMENT DE CODE D'ACCÈS]

4 Entrez le code de 4 chiffres

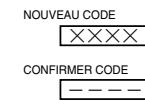

5 Pour quitter le menu



Remarques :

- Vérifiez que vous entrez exactement le même nouveau code dans l'espace "CONFIRMER CODE" que dans l'espace "NOUVEAU CODE". S'ils sont différents, l'espace "NOUVEAU CODE" est supprimé pour réentrer.
- Votre code d'accès personnel sera effacé et reviendra au code par défaut (0000) en cas de panne de courant ou si vous mettez hors tension à l'aide d'un interrupteur mural. Si vous avez oublié le code, débranchez le cordon d'alimentation 10 secondes pour remettre le code d'accès à 0000.

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

Parfois, lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement, la cause du problème peut être facilement identifiée en vérifiant simplement un détail qui a été négligé à prime abord. Avant de contacter le centre de service autorisé le plus près de chez vous, nous vous suggérons d'effectuer les vérifications suivantes. Cela pourrait vous faire économiser temps et argent.

LISTE DE VÉRIFICATIONS À EFFECTUER AVANT DE CONTACTER UN RÉPARATEUR		PROBLÈME
MESURE CORRECTIVE		La télécommande ne fonctionne pas
Essayez un autre canal, s'il est bien capté, il se peut que l'autre station éprouve des ennuis.		Il y a des barres dans l'image
Le téléviseur est-il branché ?		L'image est déformée
La prise est-elle montée ?		L'image défile verticalement
Le téléviseur est-il sous tension ?		Il n'y a pas de couleur
L'antenne ou le câble est-il raccordé à la prise à l'arrière de l'appareil ?		Mauvaise réception de certains canaux
Si une antenne extérieure est utilisée, vérifiez s'il n'y a pas de fil rompu ou de raccordement desserré.		L'image est mauvaise
Vérifiez s'il n'y a pas d'interférence près de chez vous.		Il y a des lignes parasites dans l'image
Éteignez le téléviseur et rallumez-le après environ une minute.		L'image se dédouble
Ajustez le COEUR.		L'image est floue
Ajustez le CONTRASTE et la LUMINOSITÉ.		Le son est bon mais l'image est mauvaise
Vérifiez l'état des piles.		L'image est bonne mais le son est mauvais
Éloignez le téléviseur de l'appareil à proximité qui produit un champ magnétique.		Pas de son ni d'image
Éteignez avec [POWER], puis rallumez 30 minutes plus tard environ.		Différentes couleurs ou lumières sur l'écran
La température environnante est basse.		Point noir ou lumineux sur l'écran
L'autonomie du rétro-éclairage est d'environ 50.000 heures.		
Demandez le remplacement au Centre de service.		
C'est la qualité du panneau LCD.		

Problèmes de sous-titres	Solution possible
Des sous-titres avec erreurs d'orthographe apparaissent.	Des erreurs d'orthographe peuvent passer non corrigées par la société de sous-titrage dans le cas d'une émission en direct.
Le texte n'est pas entièrement affiché ou il y a du retard par rapport à ce qui est dit.	Les sous-titres décalés de quelques secondes sur le dialogue réel sont communs dans les émissions en direct. La plupart des sociétés de sous-titrage peuvent afficher un dialogue de 220 mots par minute. Si un dialogue dépasse cette cote, le montage sélectif est utilisé pour assurer que les sous-titres restent à jour avec le dialogue à l'écran.
Les sous-titres sont brouillés et il y a des carrés blancs à l'écran.	Des interférences causées par des bâtiments, lignes électriques, orages etc. peuvent provoquer l'apparition de sous-titres brouillés ou incomplets.
Pas de sous-titres affichés dans l'émission qui doit en contenir.	Les diffuseurs peuvent utiliser un système de compression du temps pour le programme réel afin d'obtenir plus de temps pour la publicité. Dans ce cas, les sous-titres seront perdus parce que le décodeur ne peut pas lire les informations compressées.
Pas de sous-titres affichés à la lecture d'une vidéocassette préenregistrée avec sous-titres.	La vidéocassette est peut-être une copie illégale ou l'entreprise de duplication a par accident omis d'inclure les signaux de sous-titres pendant le processus de duplication.
Une boîte noire apparaît à l'écran du téléviseur.	Vous êtes en mode TEXTE. Sélectionnez [S-TIT1], [S-TIT2] ou [HF].

Le panneau LCD est fabriqué pour assurer de nombreuses années de vie utile. Parfois, quelques pixels non-actifs peuvent apparaître comme une petite tache de couleur. Cela ne doit pas être considéré comme un défaut de l'écran LCD.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

NETTOYAGE DU BOÎTIER DU TÉLÉVISEUR

- Essuyez le devant du téléviseur et ses autres surfaces externes à l'aide d'un chiffon doux que vous aurez préalablement trempé dans de l'eau tiède et tordu.
- N'utilisez jamais de solvant ni d'alcool pour nettoyer l'appareil. Ne vaporisez pas d'insecticide à proximité du téléviseur. Ces produits chimiques pourraient endommager l'appareil et décolorer les surfaces atteintes.

ACCESSOIRES FOURNIS

- Guide d'utilisation (1EMN20253)
- Télécommande (NE900UD)

FICHE TECHNIQUE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Système télévision : NTSC-M standard télévision

Décodeur de sous-titres : §15.119/FCC

Distribution des canaux

bande VHF : 2 à 13

bande UHF : 14 à 69

câblodistribution : 2 à 13, A ~ W,

W + 1 ~ W + 84,

A-5 ~ A-1, 5A

Système de syntonisation : 181 canaux avec

syntonisation de fréquences à

synthétiseur

Accès aux canaux : Clavier à accès direct,

avec balayage

ascendant/descendant

programmable

Bornes

Entrée d'antenne : VHF/UHF/CATV

75 ohms non

équilibrés (Type F)

Entrée S-Vidéo : Mini-jack DIN à 4 ergots

Entrée vidéo : Connecteur RCA x 1

Entrée audio : Connecteur RCA x 4

Entrée de composant vidéo :

Prise à une broche (Y)/1Vpp (75 ohms)

Prise à deux broches (Pr)/(Pb), 700mm Vpp (75 ohms)

Casque d'écoute : Stéréophonique de 1/8 po.

(3,5 mm)

Système de son stéréophonique

2 haut-parleurs

Entrée AV 2 voies

NETTOYAGE DE L'ÉCRAN

Essuyez l'écran en vitre du téléviseur à l'aide d'un chiffon doux. Débranchez toujours le cordon d'alimentation de l'appareil avant de le nettoyer.

SPÉCIFICATIONS-ÉLECTRICITÉ

Puissance de sortie du son :

1W, 8 ohm x 2

AUTRES SPÉCIFICATIONS

Télécommande : Rayon infrarouges avec code numérique

Température de fonctionnement : 5° à 40°C (41° à 104°F)

Source d'alimentation : Courant alternatif 120 volts, 60 hertz

Consommation (maximale) : 45 watts

Tube écran : 15 pouces

Dimensions (H x L x P) : Support photo ouvert 13-7/16 po. x 15-3/16 po. x 8-1/8 po. (341mm x 385mm x 206mm)

Support photo fermé 14-5/16 po. x 15-3/16 po. x 3-1/8 po. (363mm x 385mm x 80mm)

Poids :

Avec Support photo : 7,3 lbs. (3,3kg)

Sans Support photo : 6,8 lbs. (3,1kg)

- La conception et les caractéristiques spécifiques de cet appareil sont sujettes à modification sans préavis ni obligations légales.
- S'il y a une différence entre les langues, l'anglais prévaudra comme langue par défaut.